

役立つ操作


<ビーゴ グローバル>をお使いのときの
トラブルの解決に特に役立つ操作を紹介します。

役立つ操作

1 ヘッドフォンマイクを接続する

1. パソコン側の差し込み口を確認する。

パソコンの前側や裏側、横側にあります。
見つからない場合は、パソコンの取扱説明書をご覧ください。

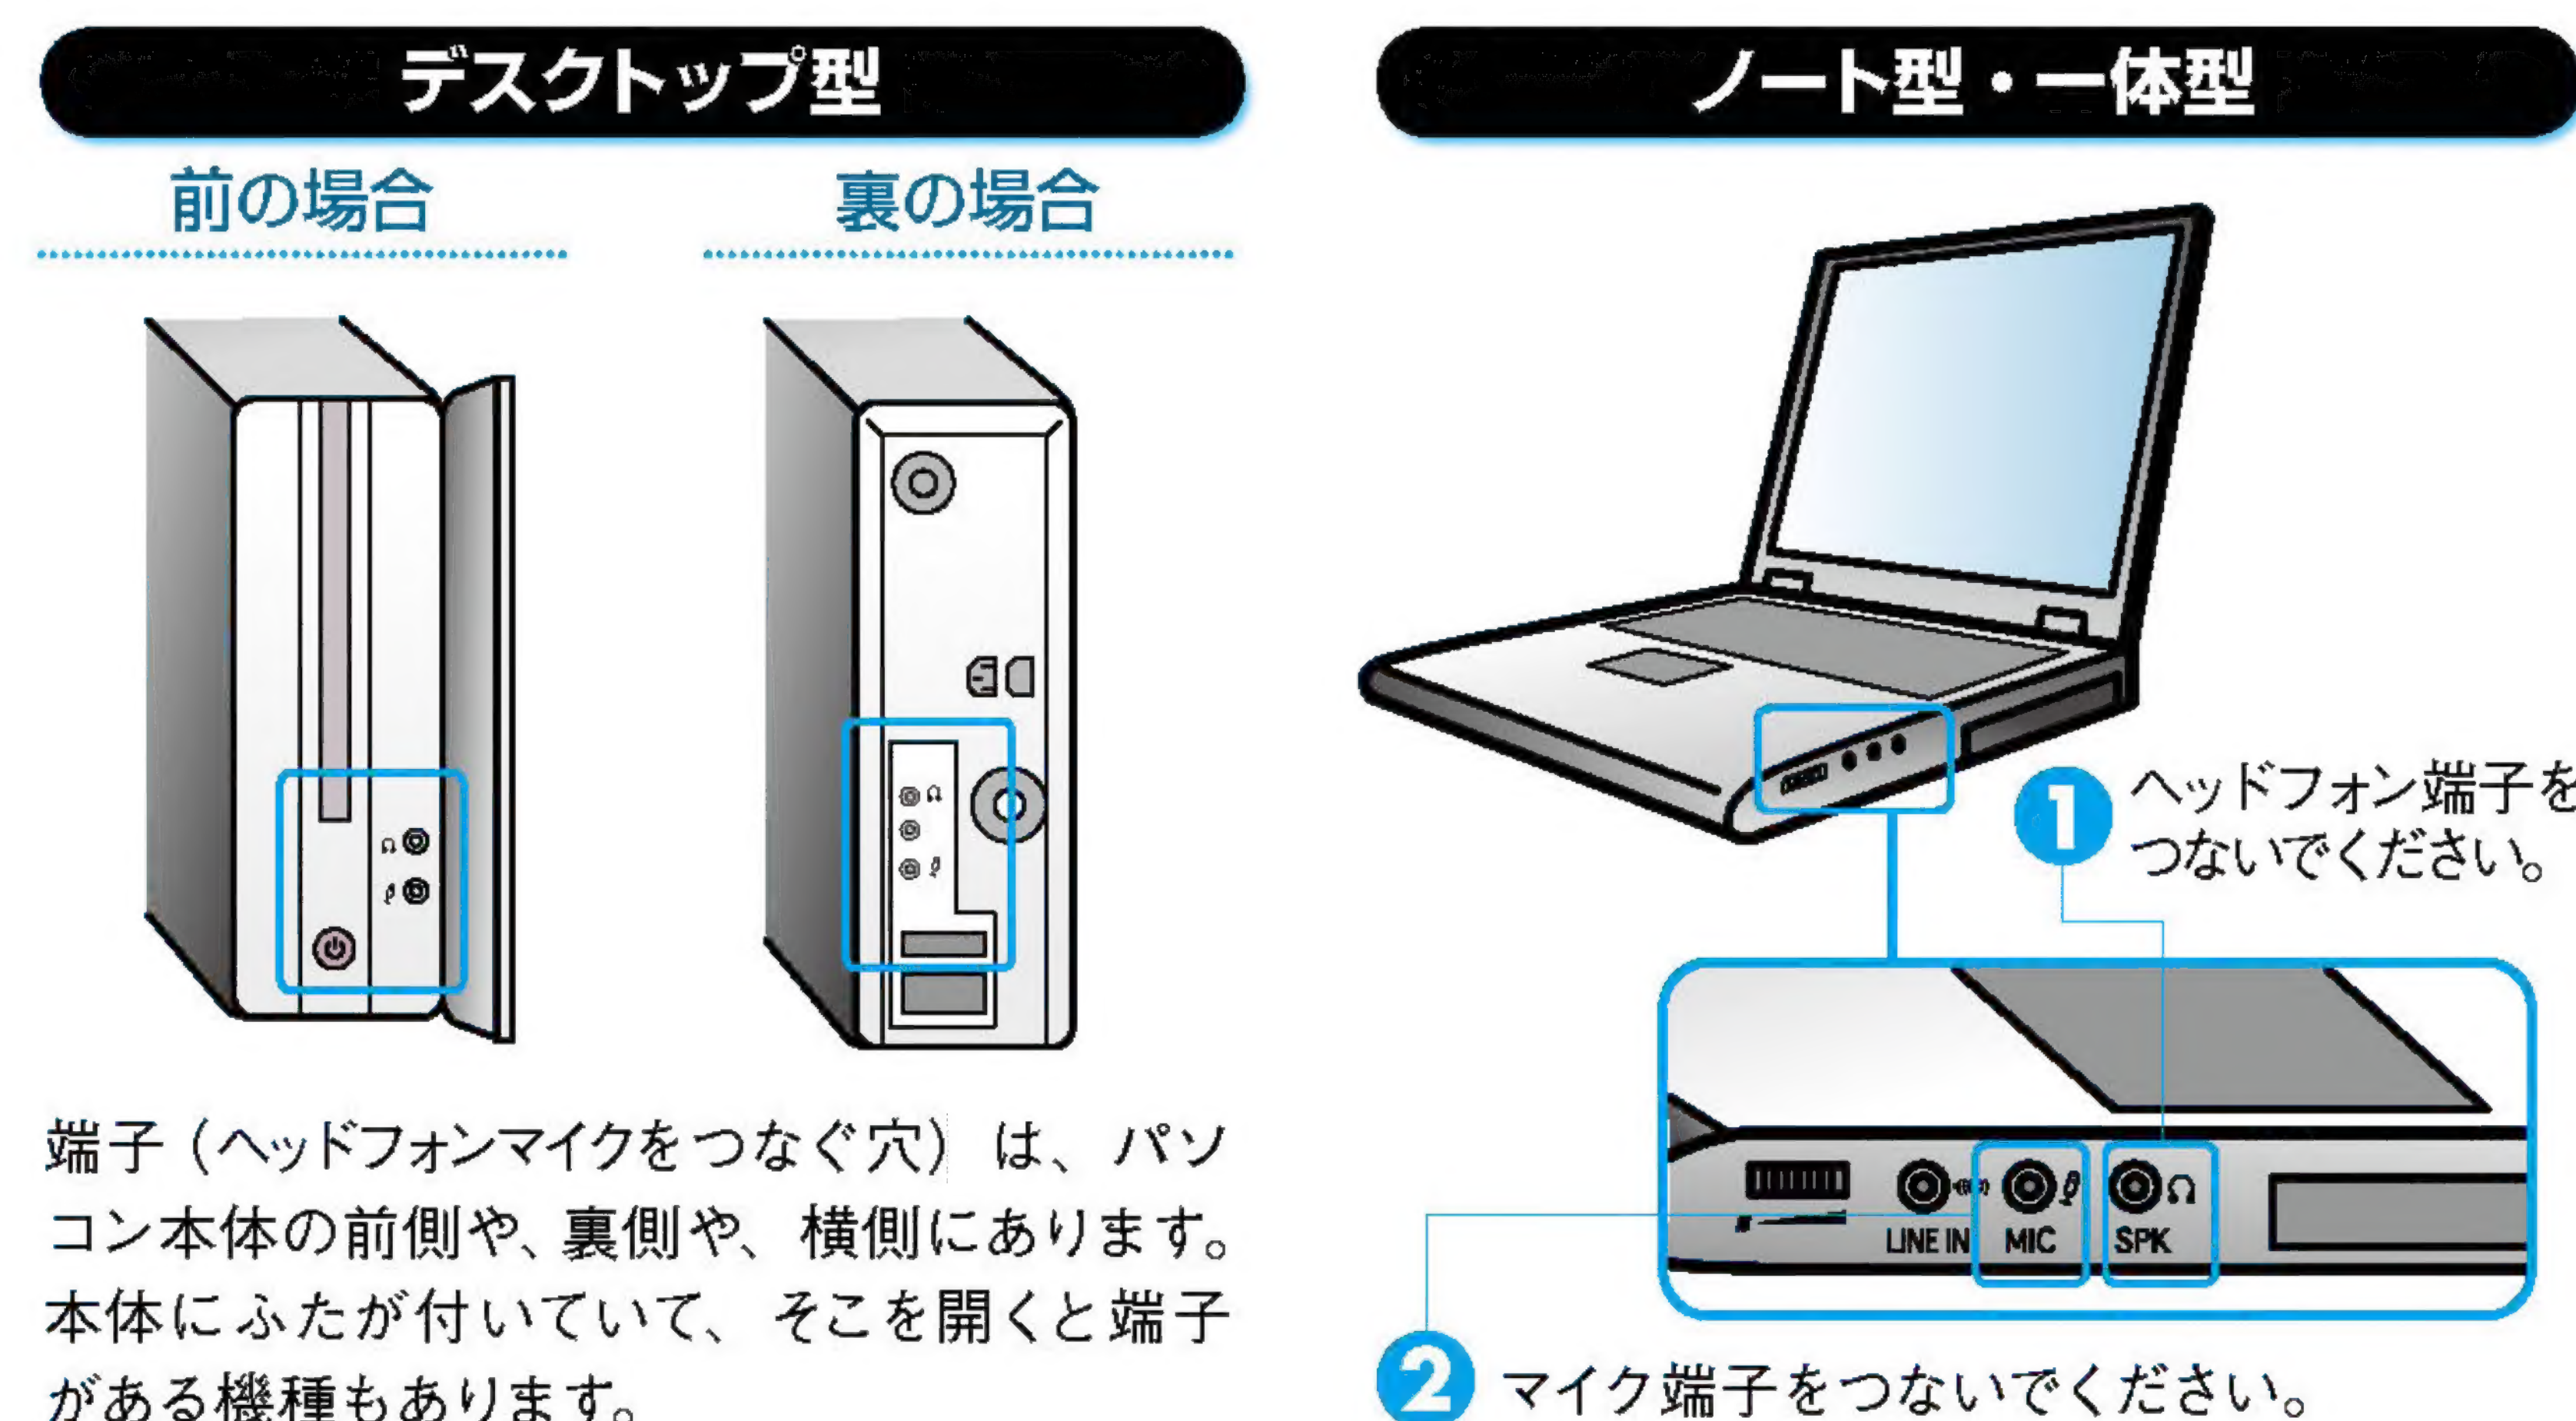

端子（ヘッドホンマイクをつなぐ穴）は、パソコン本体の前側や、裏側や、横側にあります。本体にふたが付いていて、そこを開くと端子がある機種もあります。

2. パソコンにヘッドフォンマイクをつなぐ。

1. ヘッドホン端子（黒） → 下図のようなマークがついている穴に差し込んでください。



ヘッドホンなど音を聞く装置をつなぐ穴です。一般的に上のようなマークがついています。ヘッドホンマイクのコードの先の黒の端子を、上のマークのついたパソコン側の穴に差し込んでください。※

2. マイク端子（ピンク色） → 下図のようなマークがついている穴に差し込んでください。



マイクなど外から音を取り入れる装置をつなぐ穴です。一般的に上のようなマークがついています。ヘッドホンマイクのコードの先のピンクの端子を、上のマークのついたパソコン側の穴に差し込んでください。※

※スピーカーから出ているコードがここに繋がっているときは、一度抜いて、かわりにヘッドフォンから出ているコードをつないでください。

※ラインイン (LINE IN) 端子、マイク (MIC) 端子両方ある場合は、マイク端子を選んで、ヘッドホンマイクから出ているコードをつないでください。

役立つ操作

2

再生ボリュームを設定する


パソコンから再生される音の音量調節には、いくつかの方法があります。

1. パソコン本体の「音量調節つまみ」で調節する方法

パソコンによっては、本体前面や側面などにダイヤル式などの「音量調節つまみ」がついている場合があります。音が出ない場合には、この「音量調節つまみ」が最小になっていないかどうかご確認ください。

2. 「タスクトレイ」のスピーカーアイコンから調節する方法

- 通常画面右下にある、「タスクトレイ」の「スピーカーアイコン」をクリックしてください。小さなウィンドウが表示されます。(右図)
- つまみをドラッグして上下に動かし、離すときに鳴る音を目安に音量を調節してください。(右図①)※
- デスクトップ画面をクリックして、ウィンドウを閉じてください。

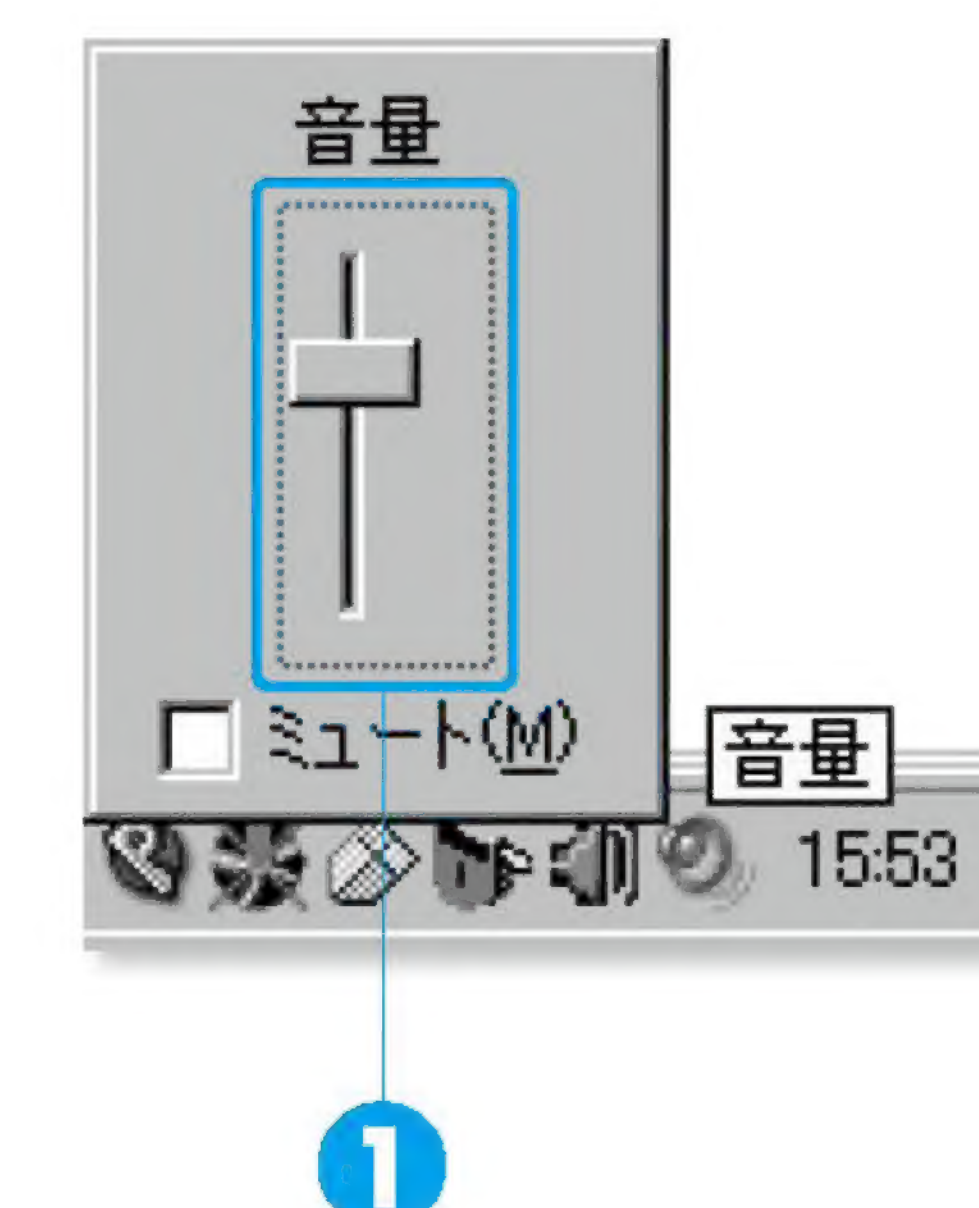


ワンポイント

一部のパソコンには、キーボードの特定のキーで、音量の調節ができるものもあります。詳しくは、お使いのパソコンの取扱説明書をご確認ください。

※「ミュート」にチェックが入っている場合は、クリックしてチェックをはずしてください。

3. Windowsの「ボリュームコントロール」※から調節する方法

- [スタート] ボタン → [すべてのプログラム] → [アクセサリ] → [エンターテインメント] → [ボリュームコントロール] の順で選択し、「ボリュームコントロール」ウィンドウを開きます。「タスクトレイ」の中のスピーカーアイコンをダブルクリックしても開けます)
- いくつかの音量つまみが表示されるので、「Volume Control (ボリュームコントロール)」と「Wave」の音量つまみの下にある、「ミュート」の□にチェックが入っていないことを確認します。入っていた場合は、クリックしてチェックを外してください。(右図②)※
- 「Volume Control (ボリュームコントロール)」と「Wave」のつまみを上下に動かし、適当な位置に調節してください。(右図③)
- 「ボリュームコントロール」ウィンドウ右上の「×」ボタンをクリックして閉じてください。

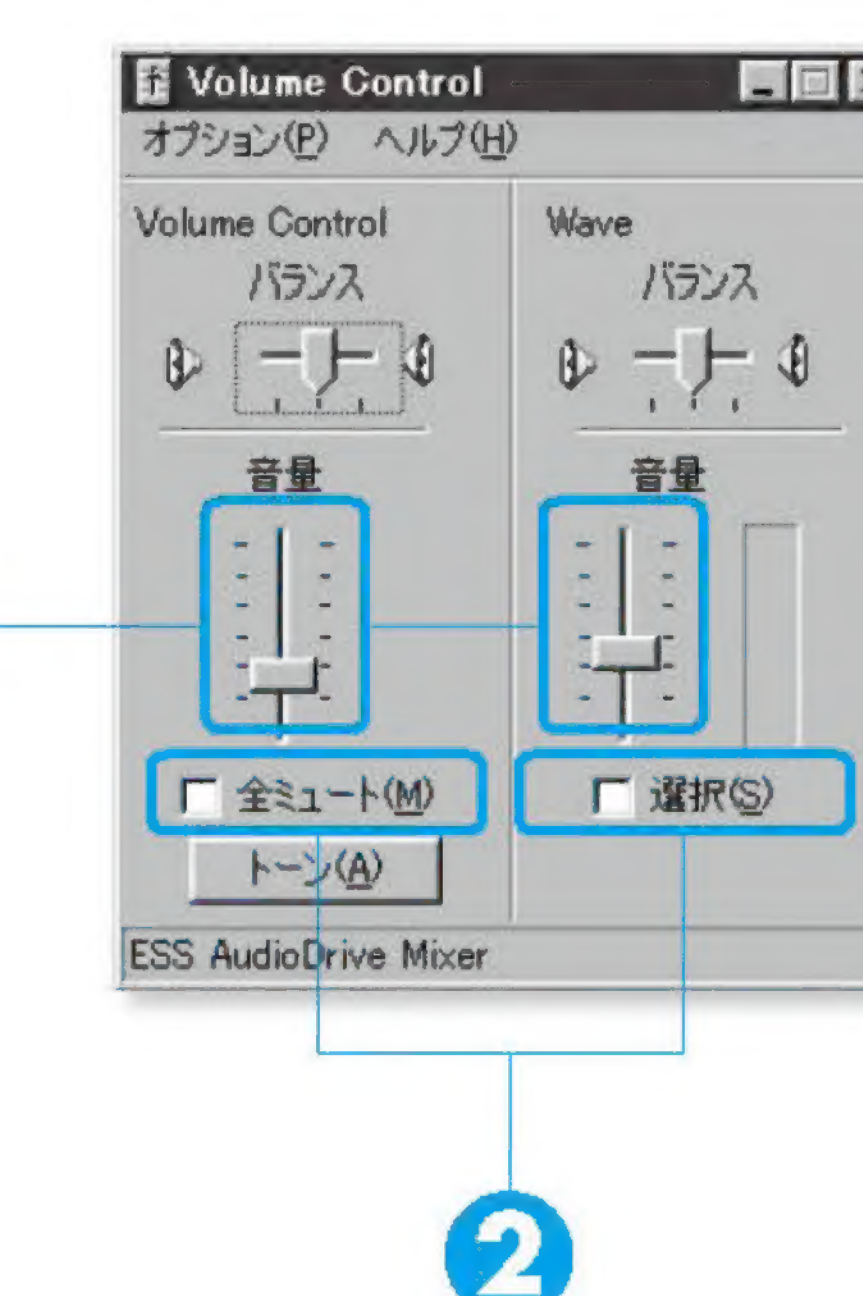


※お使いのパソコンによって「マスタ音量」「出力マスター」「音量マスター」などの場合があります。

※「Wave」の□の項目が「選択」になっている場合は、□にチェックを入れてください。

ワンポイント

「ボリュームコントロール」ウィンドウ内に「Volume Control (ボリュームコントロール)」と「Wave」の項目がない場合。

- 「ボリュームコントロール」ウィンドウ左上のメニューバーにある「オプション」をクリックし、「プロパティ」を選択します。
- 「音量の調整」内の「再生」をクリックしチェックを入れます。(右図④)
- 「表示するコントロール」内にある「Volume Control (ボリュームコントロール)」と「Wave」の項目をクリックしチェックを入れます。(右図⑤)
- [OK] ボタンをクリックして閉じます。

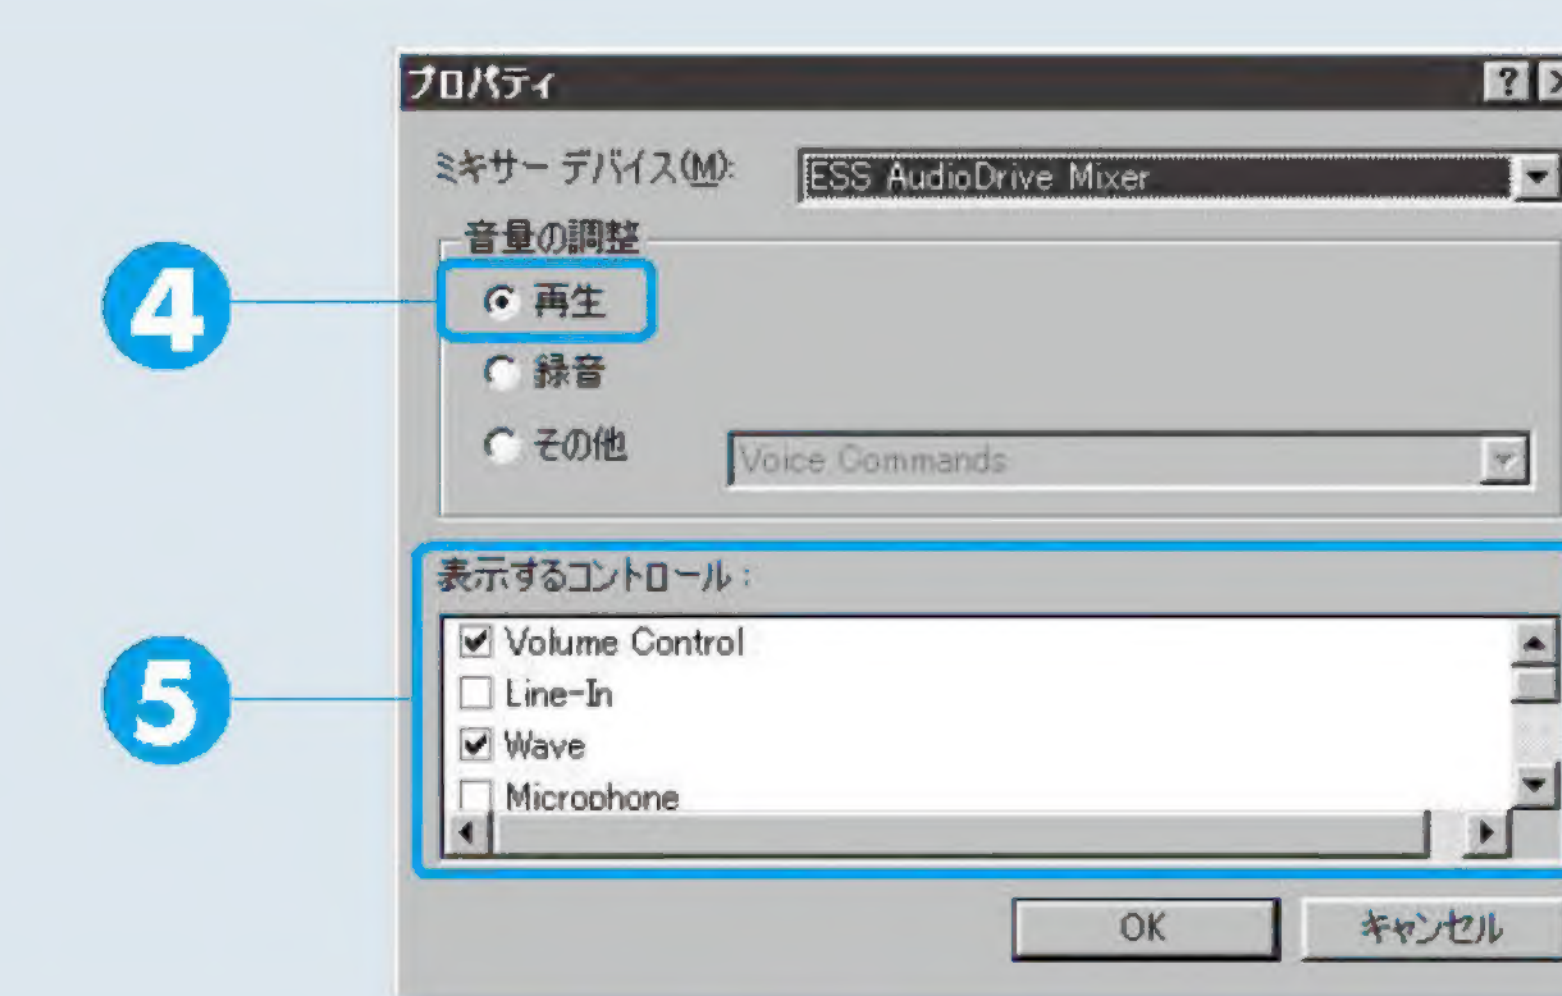

注意

必ずヘッドホンマイクを接続してから行ってください。接続のしかたは、→P.10


役立つ操作

3 パソコンの録音設定を確認する

Windows XP の場合

1. [サウンドとオーディオデバイスのプロパティ] を開く。

- 1 [スタート] ボタン → [設定] → [コントロールパネル] → [サウンド、音声、およびオーディオデバイス] → [サウンドとオーディオデバイス] の順で選択します。
- 2 「オーディオ」タブをクリックすると、下図のような画面が開きます。
- 3 「録音」の項目の中の「音量」ボタンをクリックしてください。

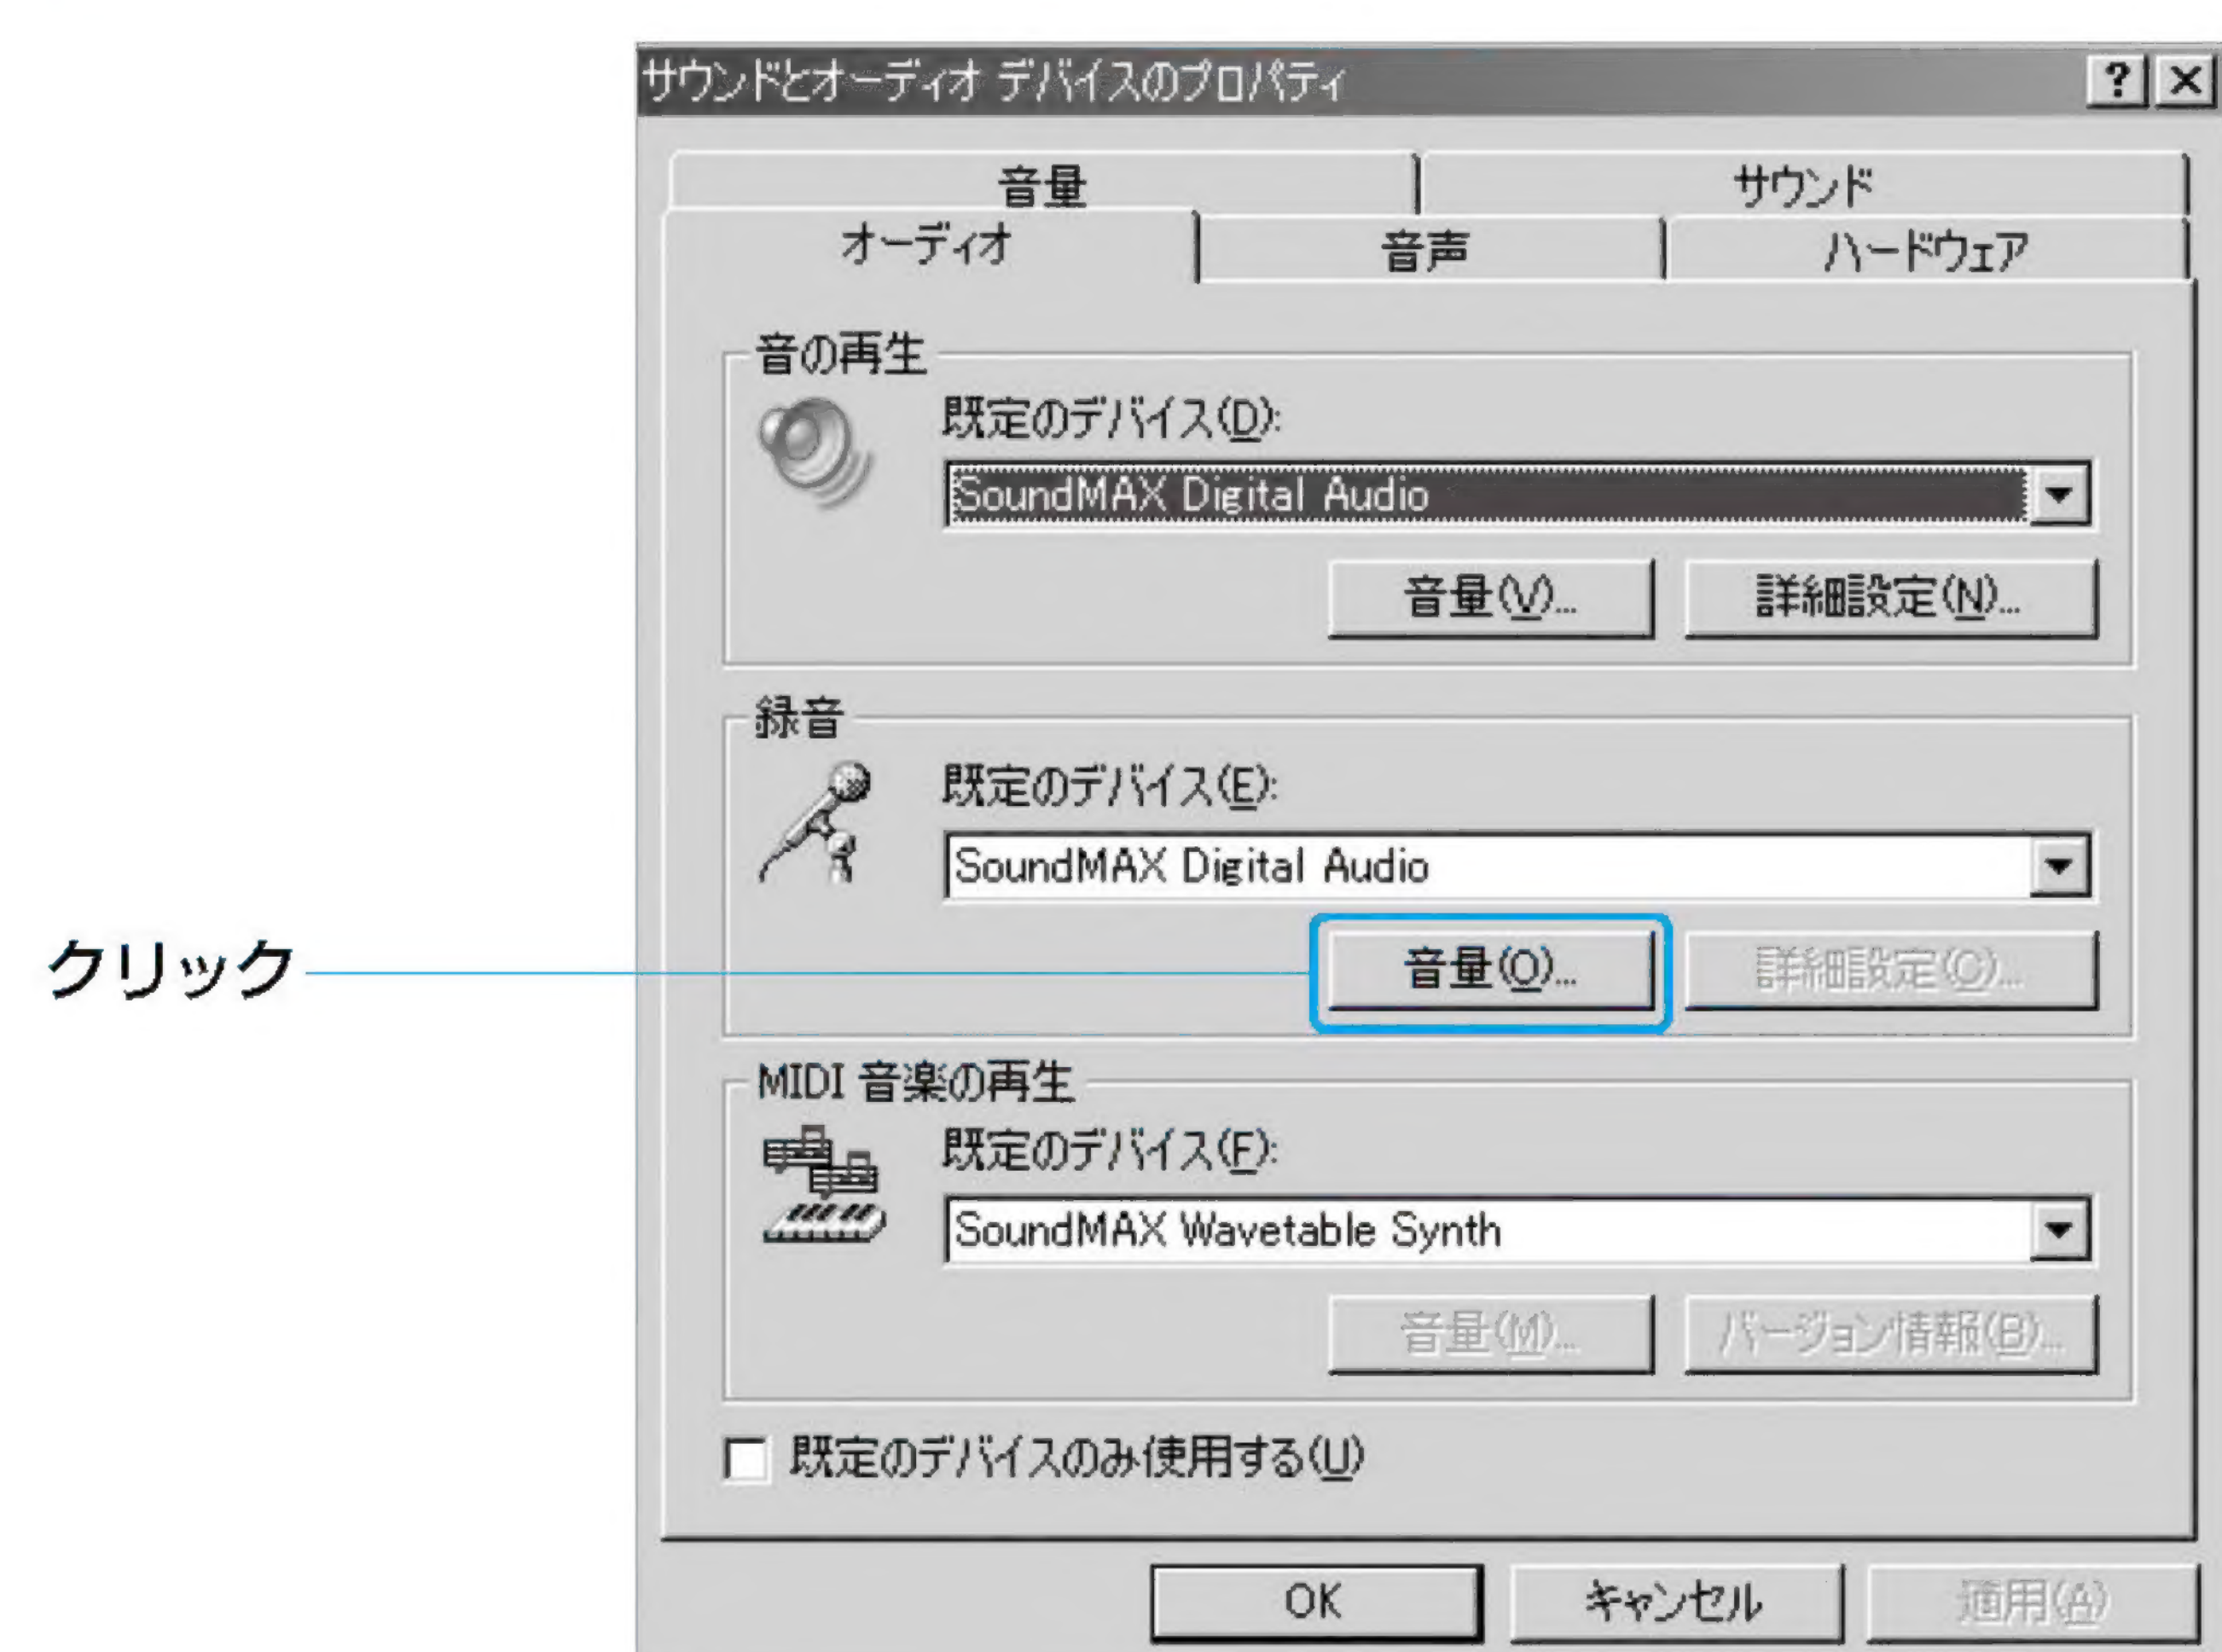

2. マイクの [選択] にチェックが入っているか確認する。

下図のようなウィンドウが表示されます。

- 1 マイクロフォン (Microphone) の下にある「選択」にチェックを入れてください。※
- 2 録音音量つまみを適当な位置に調節してください。※



※「選択」ではなく「ミュート」になっている場合はチェックを外してください。「マイク (バック)」という項目がある場合は、その下にある「選択」にチェックを入れてください。「選択」にチェックが入らない場合は、→P.27


※「Recording Control」もしくは「録音コントロール」の項目もある場合には、つまみの位置を、まん中から1目盛り下くらいになるよう調節してください。

Windows Vista・7 の場合

1. 「サウンド」ウィンドウを開く。

- 1 [スタート] ボタン → [コントロールパネル] → [ハードウェアとサウンド] → [サウンド] の順に選択します。
- 2 「録音」タブをクリックします。


2. 「マイク」に緑のチェックマークが入っているか確認する。※

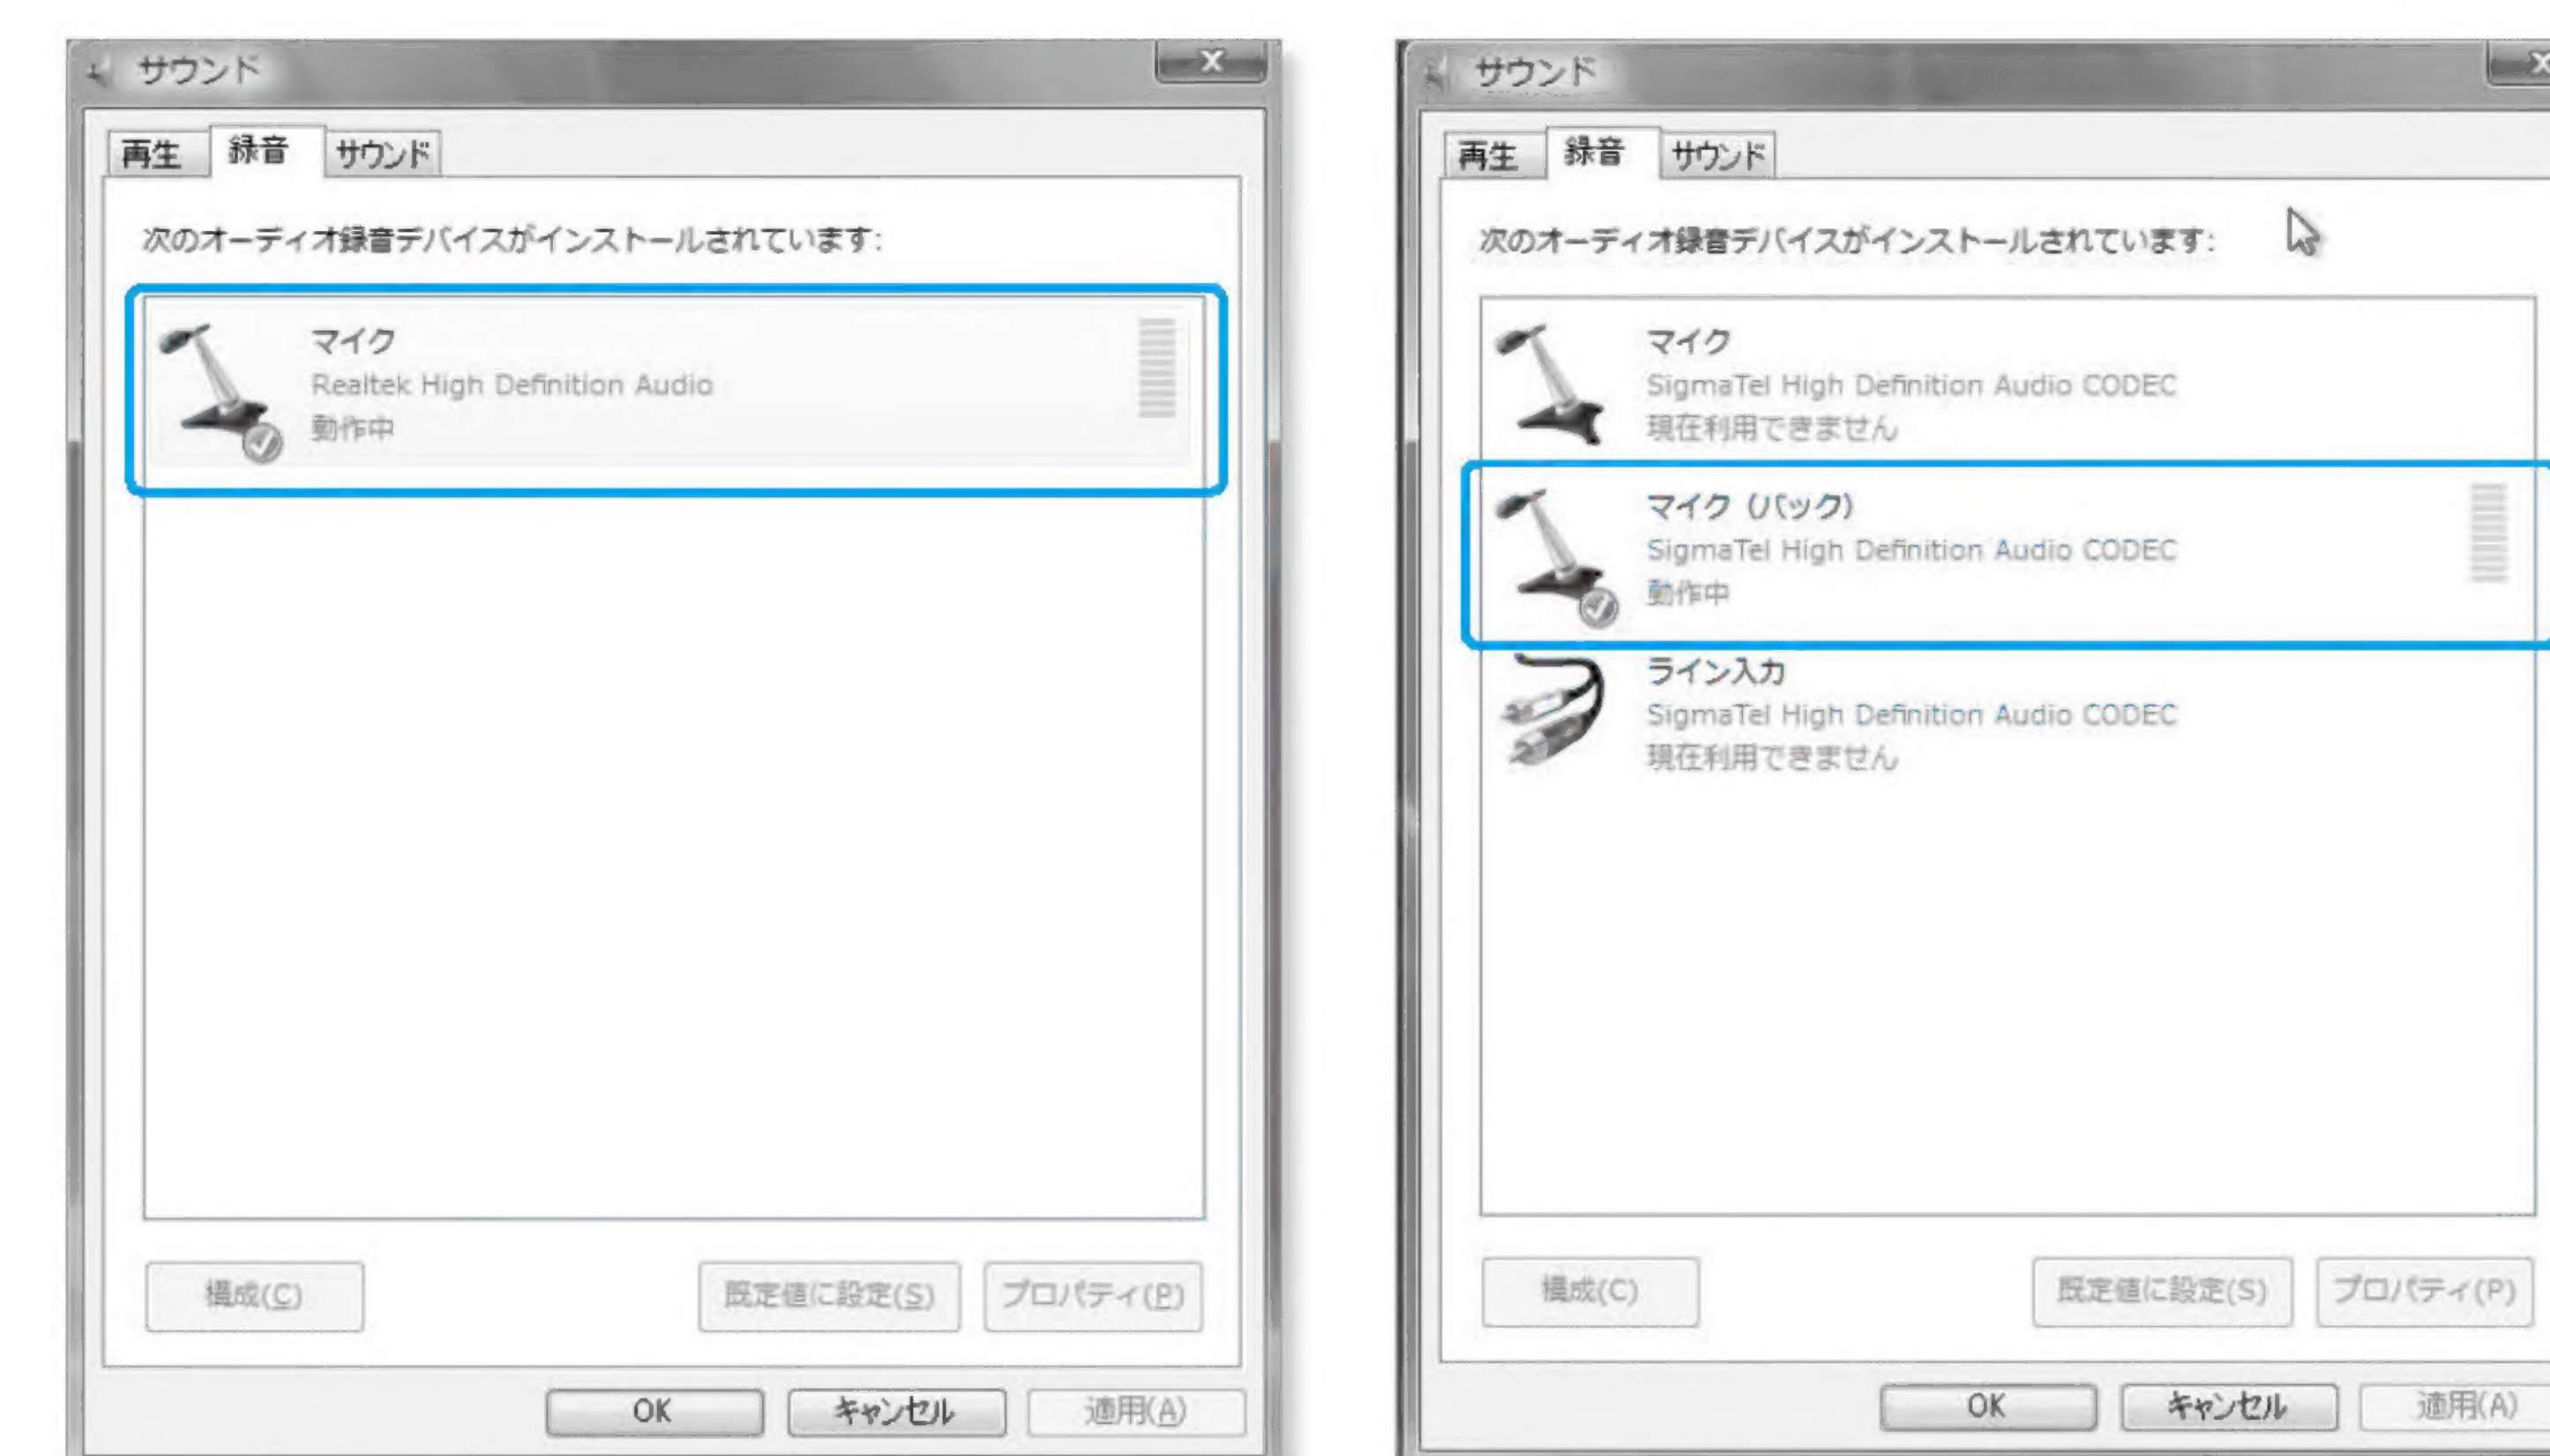

※「マイク (バック)」という項目がある場合は「マイク (バック)」を確認してください。


緑のチェックマークが入っていない場合は、以下の手順で付けてください。

- 1 「マイク」(または「マイク (バック)」) が「動作中」になっている場合
「マイク」(または「マイク (バック)」) を右クリックし、「既定のデバイスとして設定」を選択してください。

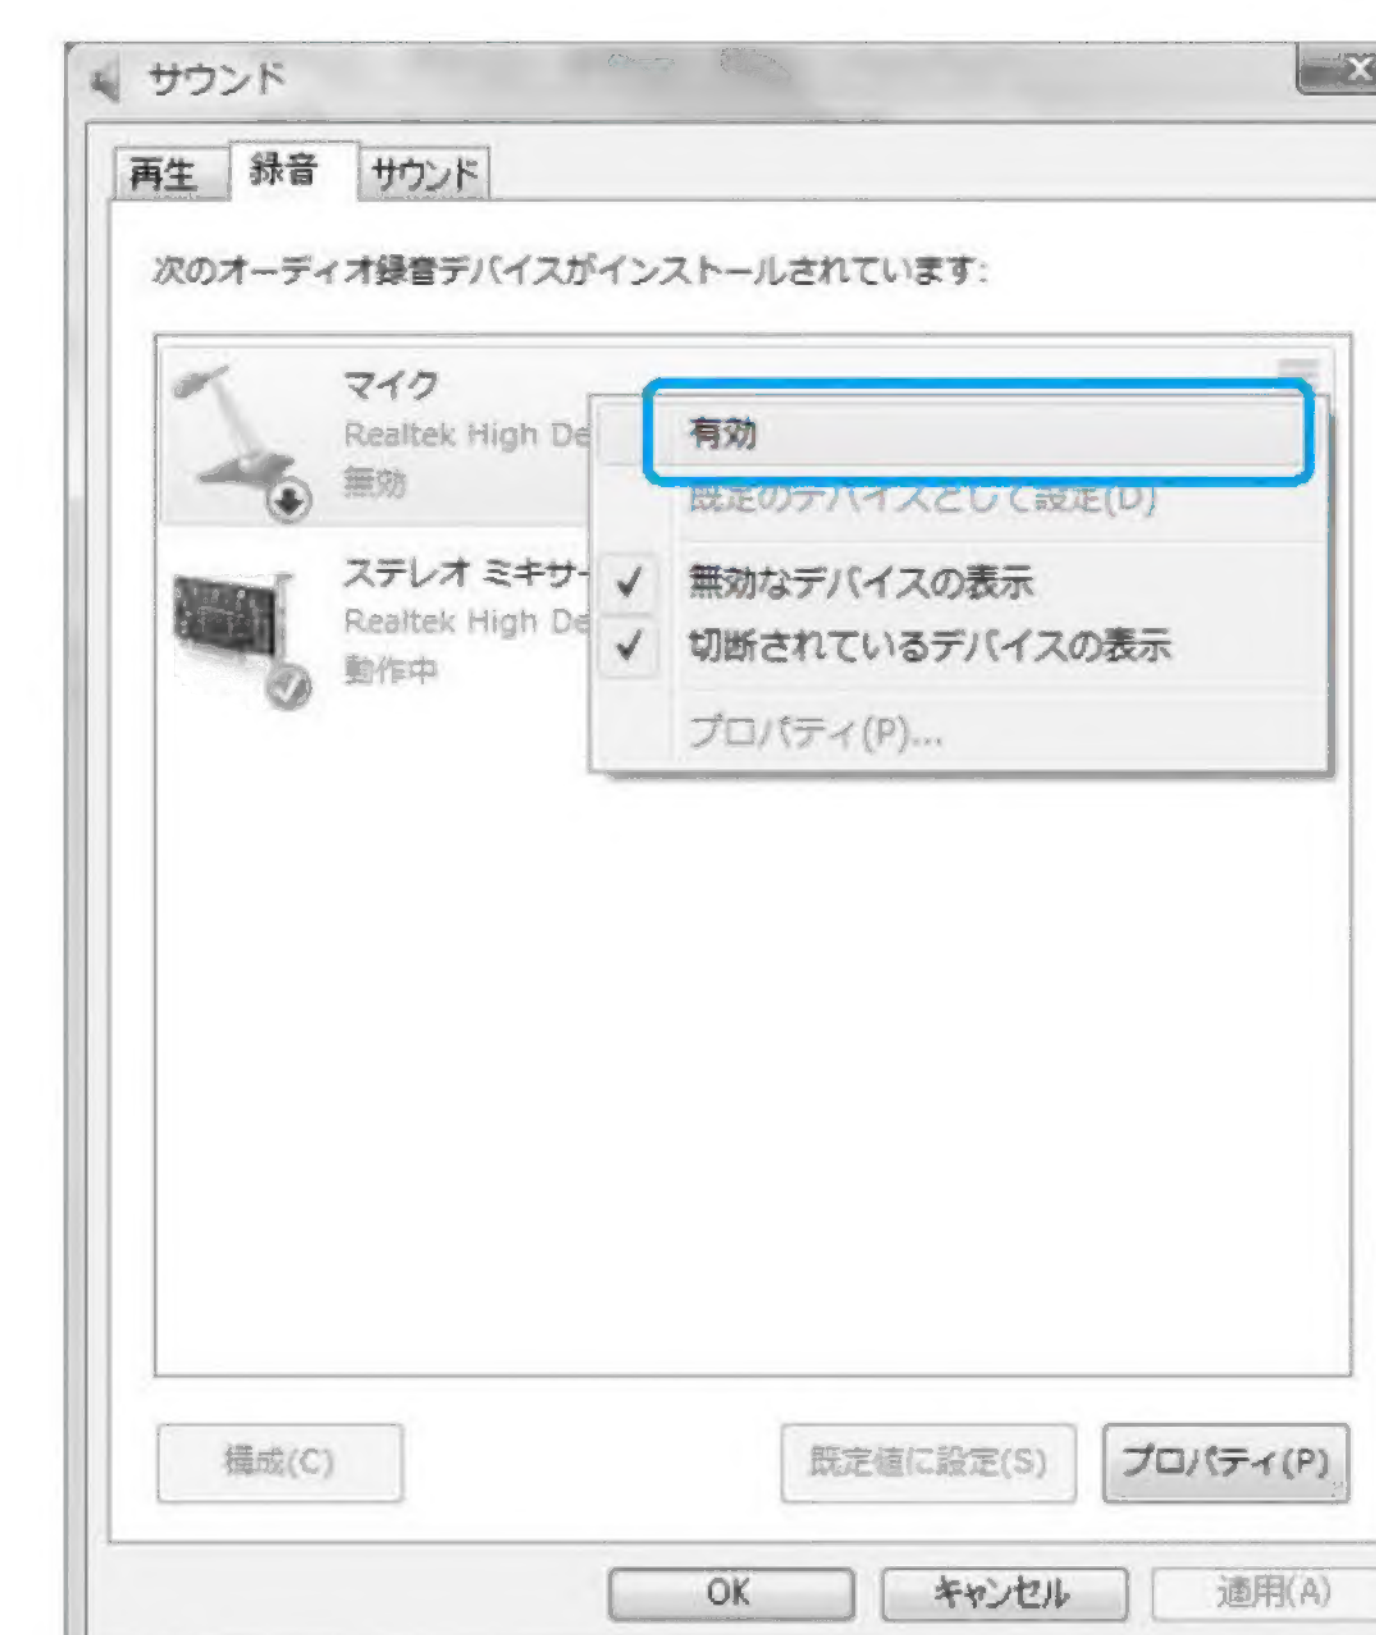

2 「マイク」(または「マイク (バック)」) が「無効」になっている場合

「マイク」(または「マイク (バック)」) を右クリックし、「有効」を選択すると、「動作中」になります。その後、上の1を行ってください。

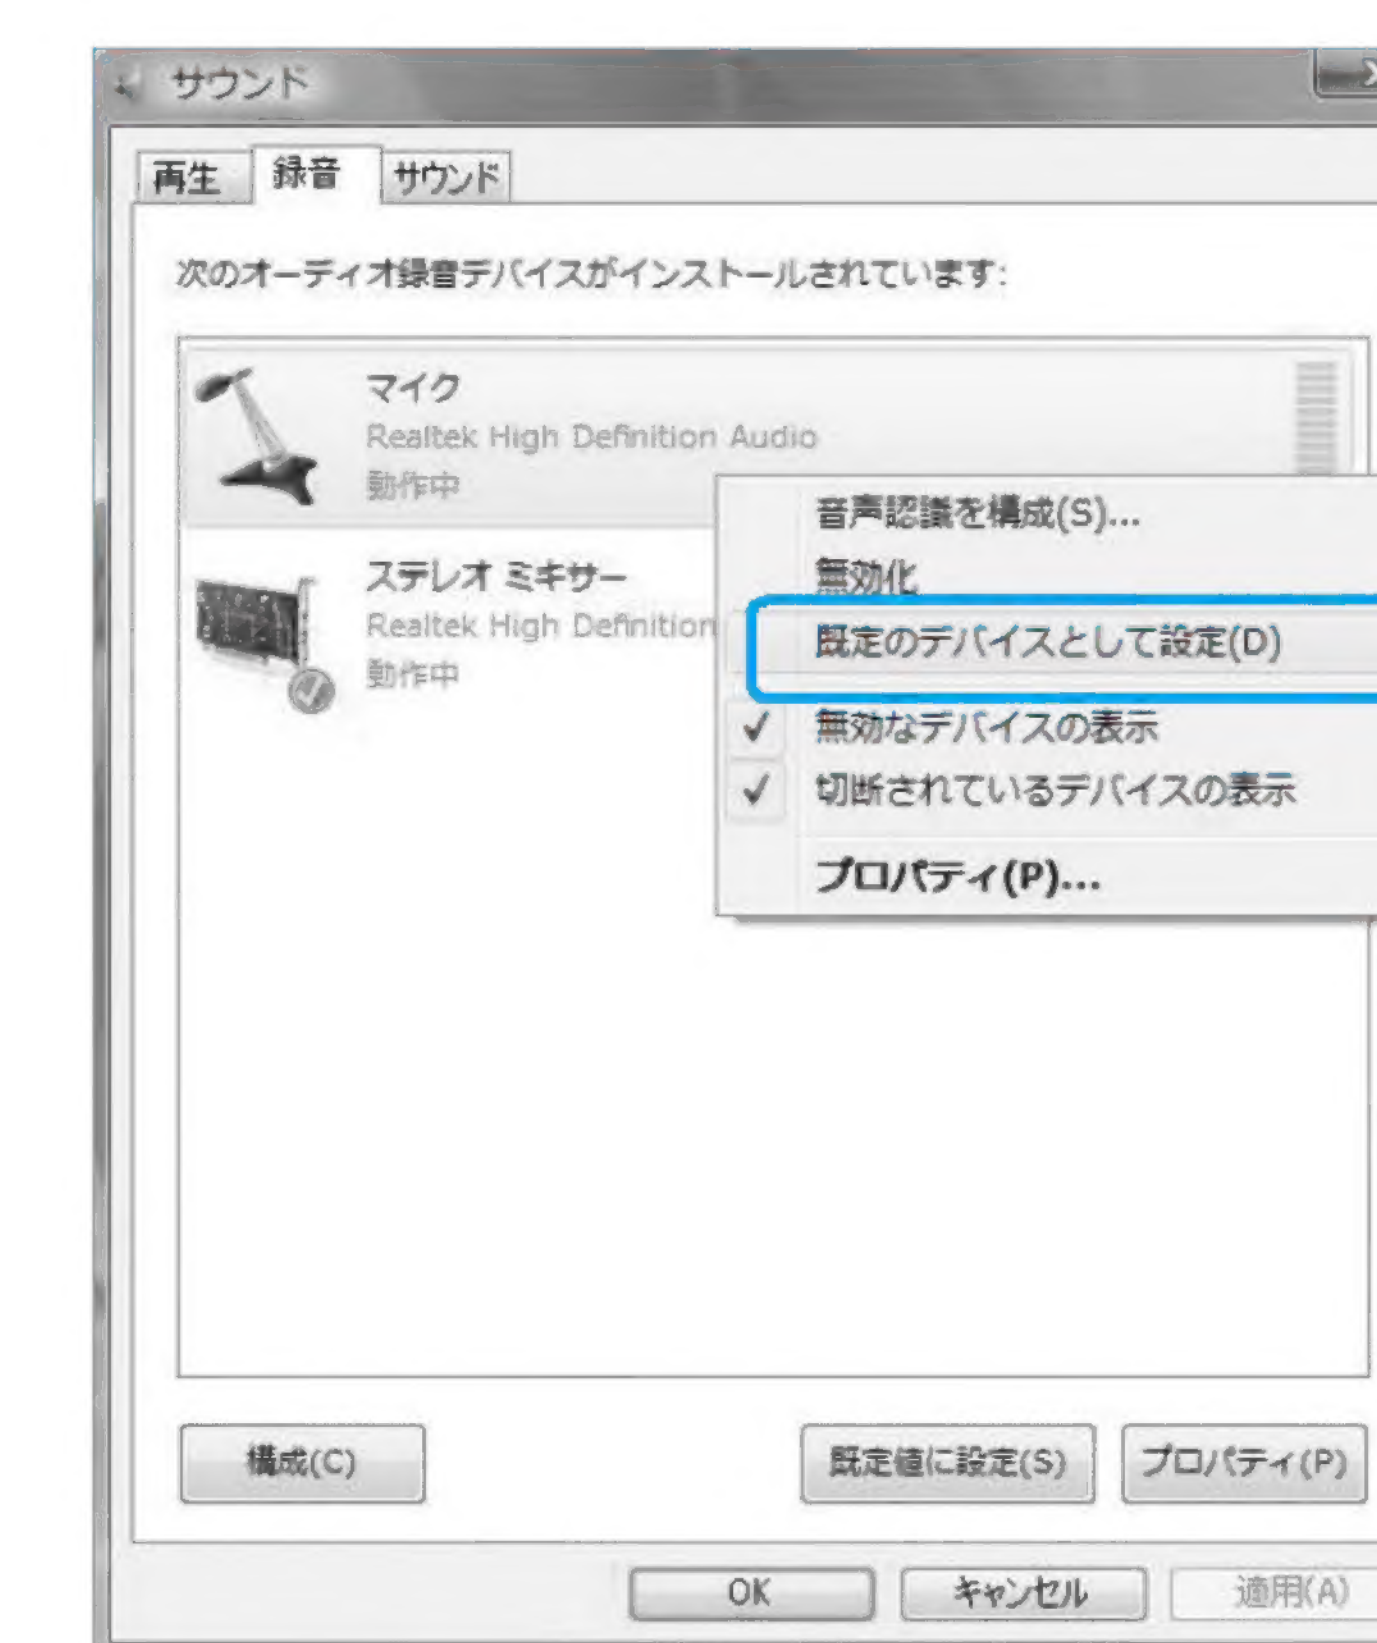

注意

右クリック後に表示されるメニューの「無効なデバイスの表示」と「切断されているデバイスの表示」にチェックがついていない場合は、クリックしてチェックをつけてください。

以上すべて完了したら、ゲームを再度お試しください。

録音はできたけれど、音が小さい、聞き取りにくい場合は録音ボリュームを上げてください。→P.14

注意

必ずヘッドフォンマイクを接続してから行ってください。
接続のしかたは、➡P10


役立つ操作

4 録音ボリュームを設定する

Windows XP の場合

1. [サウンドとオーディオデバイスのプロパティ] を開く。

- 1 [スタート] ボタン ➡ [設定] ➡ [コントロールパネル] ➡ [サウンド、音声、およびオーディオデバイス] ➡ [サウンドとオーディオデバイス] の順に選択します。
- 2 「オーディオ」タブをクリックすると、右図のような画面が開きます。
- 3 「録音」の項目の中の「音量」ボタンをクリックしてください。

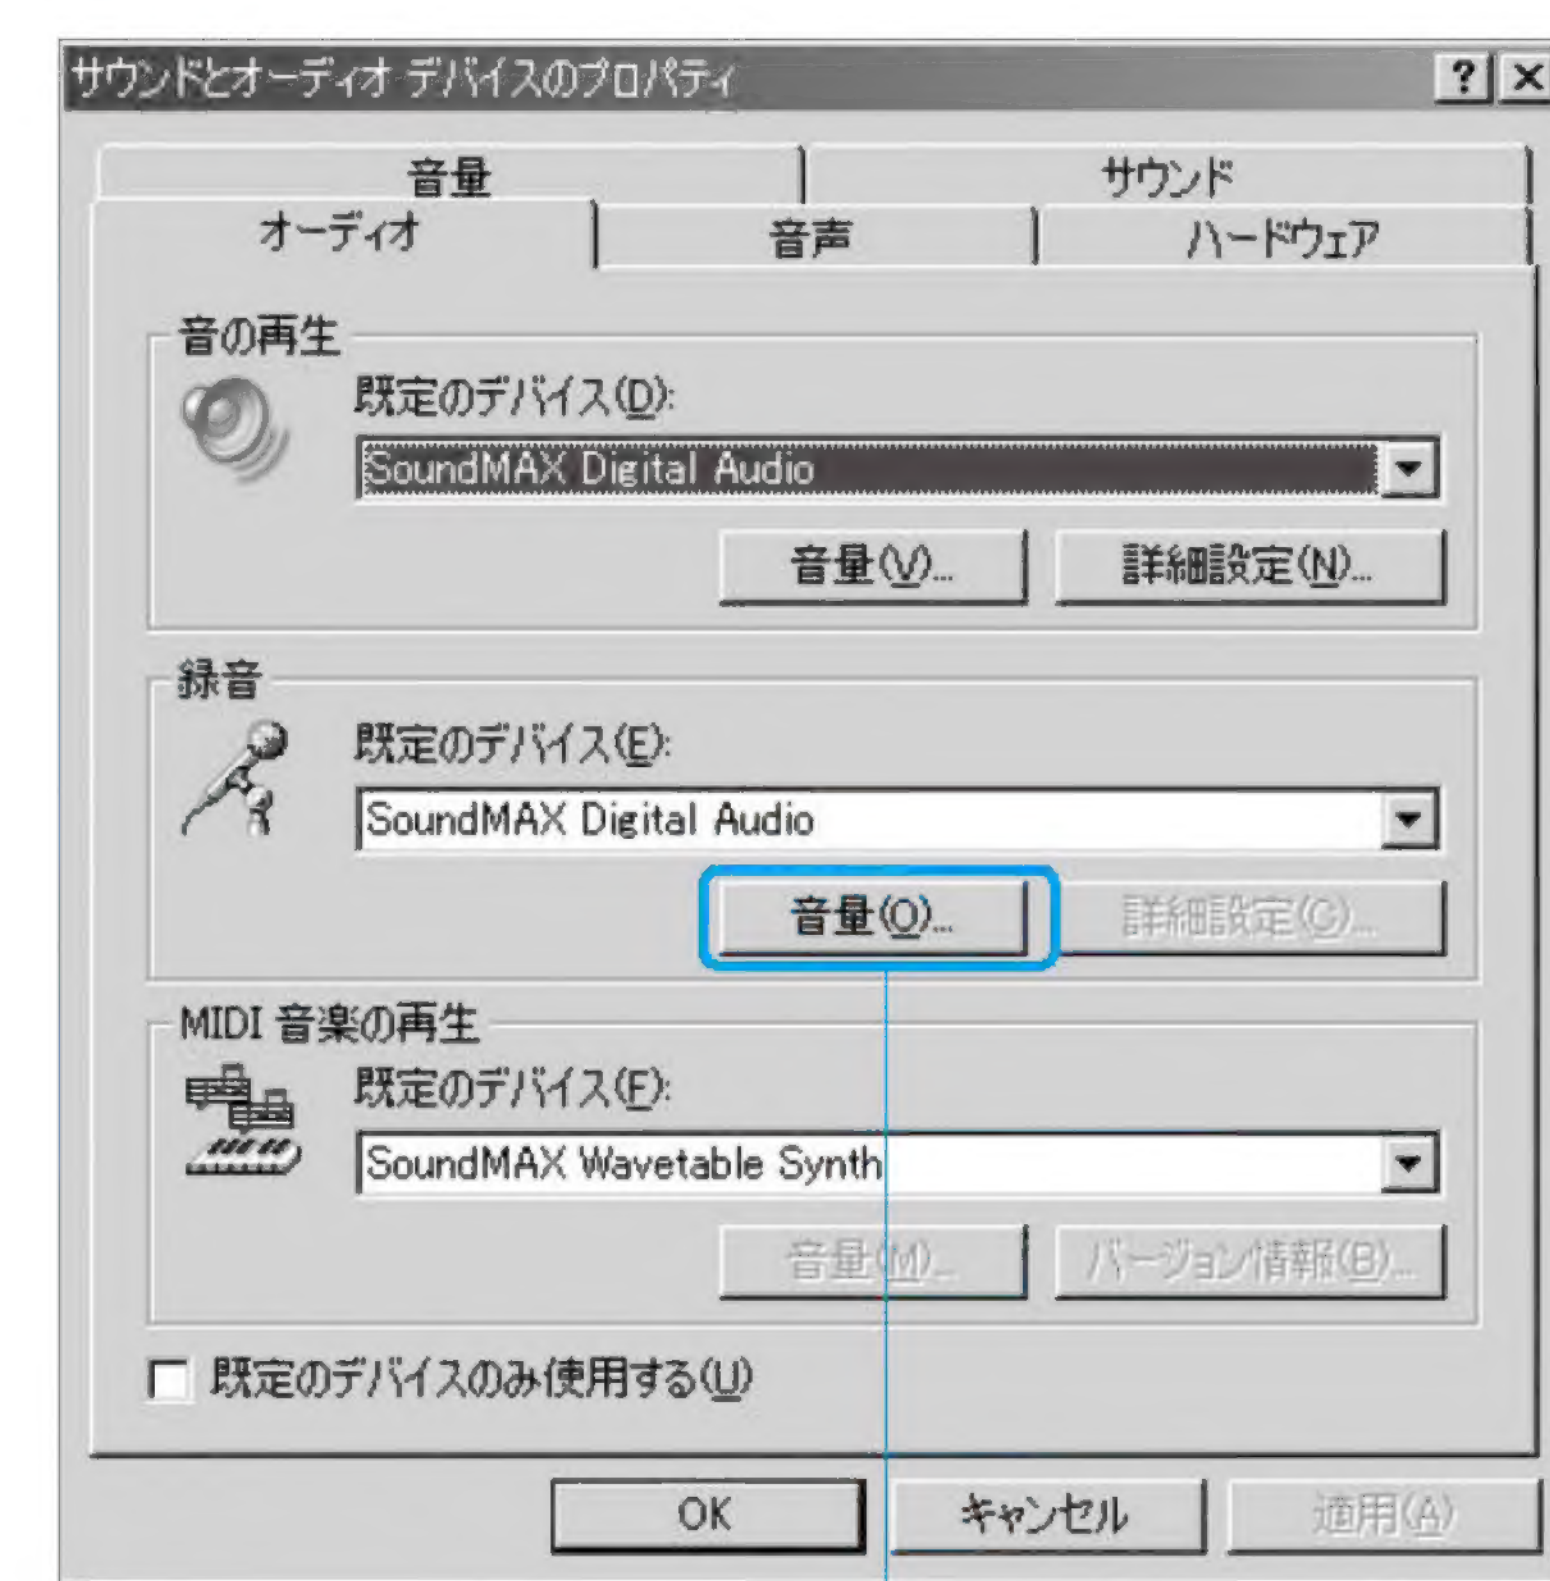

クリック

2. マイクの「選択」にチェックが入っているか確認する。

右図のようなウィンドウが表示されます。

- 1 マイクロフォン (Microphone) の下にある「選択」にチェックを入れてください。※1
- 2 録音音量つまみを適当な位置に調節してください。※2



クリック

下の対応は、問題が解決されない場合のみお試しください。

1 「マイクロフォン (Microphone)」 のつまみの下に 「トーン」 ボタン※3 がある場合は詳細な設定ができます。

- 「トーン」 ボタンをクリックすると、「マイクロフォンの詳細設定」ウィンドウが開きます。
- 「その他の調整」の枠内に「Microphone Boost」や「+20dB up」などの項目※4 があったら、録音の音量を大きくしたいときはチェックを入れてください。録音の音量を小さくしたいときはチェックをはずしてください。

2 「録音コントロール」ウィンドウ右上の「×」ボタンをクリックして閉じます。

- ※1 「選択」ではなく「ミュート」となっている場合はチェックを外してください。
「マイク (バック)」という項目がある場合は、その下にある「選択」にチェックを入れてください。
「選択」にチェックが入らない場合は、➡P27
- ※2 「Recording Control」もしくは「録音コントロール」の項目もある場合には、つまみの位置を、まん中から1目盛り下くらいになるよう調節してください。

- ※3 「トーン」ボタンは、[オプション] ➡ [トーン調整] をクリックしてチェックすると、表示させることができます。また、[音量の調整]の再生のほうに表示される場合もあります。
- ※4 これらの項目は、チェックを入ると入力レベルが高くなる機能です。


Windows Vista・7 の場合

1 「サウンド」ウィンドウを開いてください。

1. [スタート] ボタン ➡ [コントロールパネル] ➡ [ハードウェアとサウンド] ➡ [サウンド] の順に選択します。
2. 「録音」タブをクリックします。

2 「マイク動作中」等と表示されています。


マイクのイラストの隣に Sigmatel High Definition Audio という文字が表示されている場合は ➡P16 へ、Realtek High Definition Audio という文字が表示されている場合は次の操作へ進んでください。
(まれにこれら以外の文字が表示されている場合がありますが、ほとんどの場合、どちらかの手順で調整できます。)

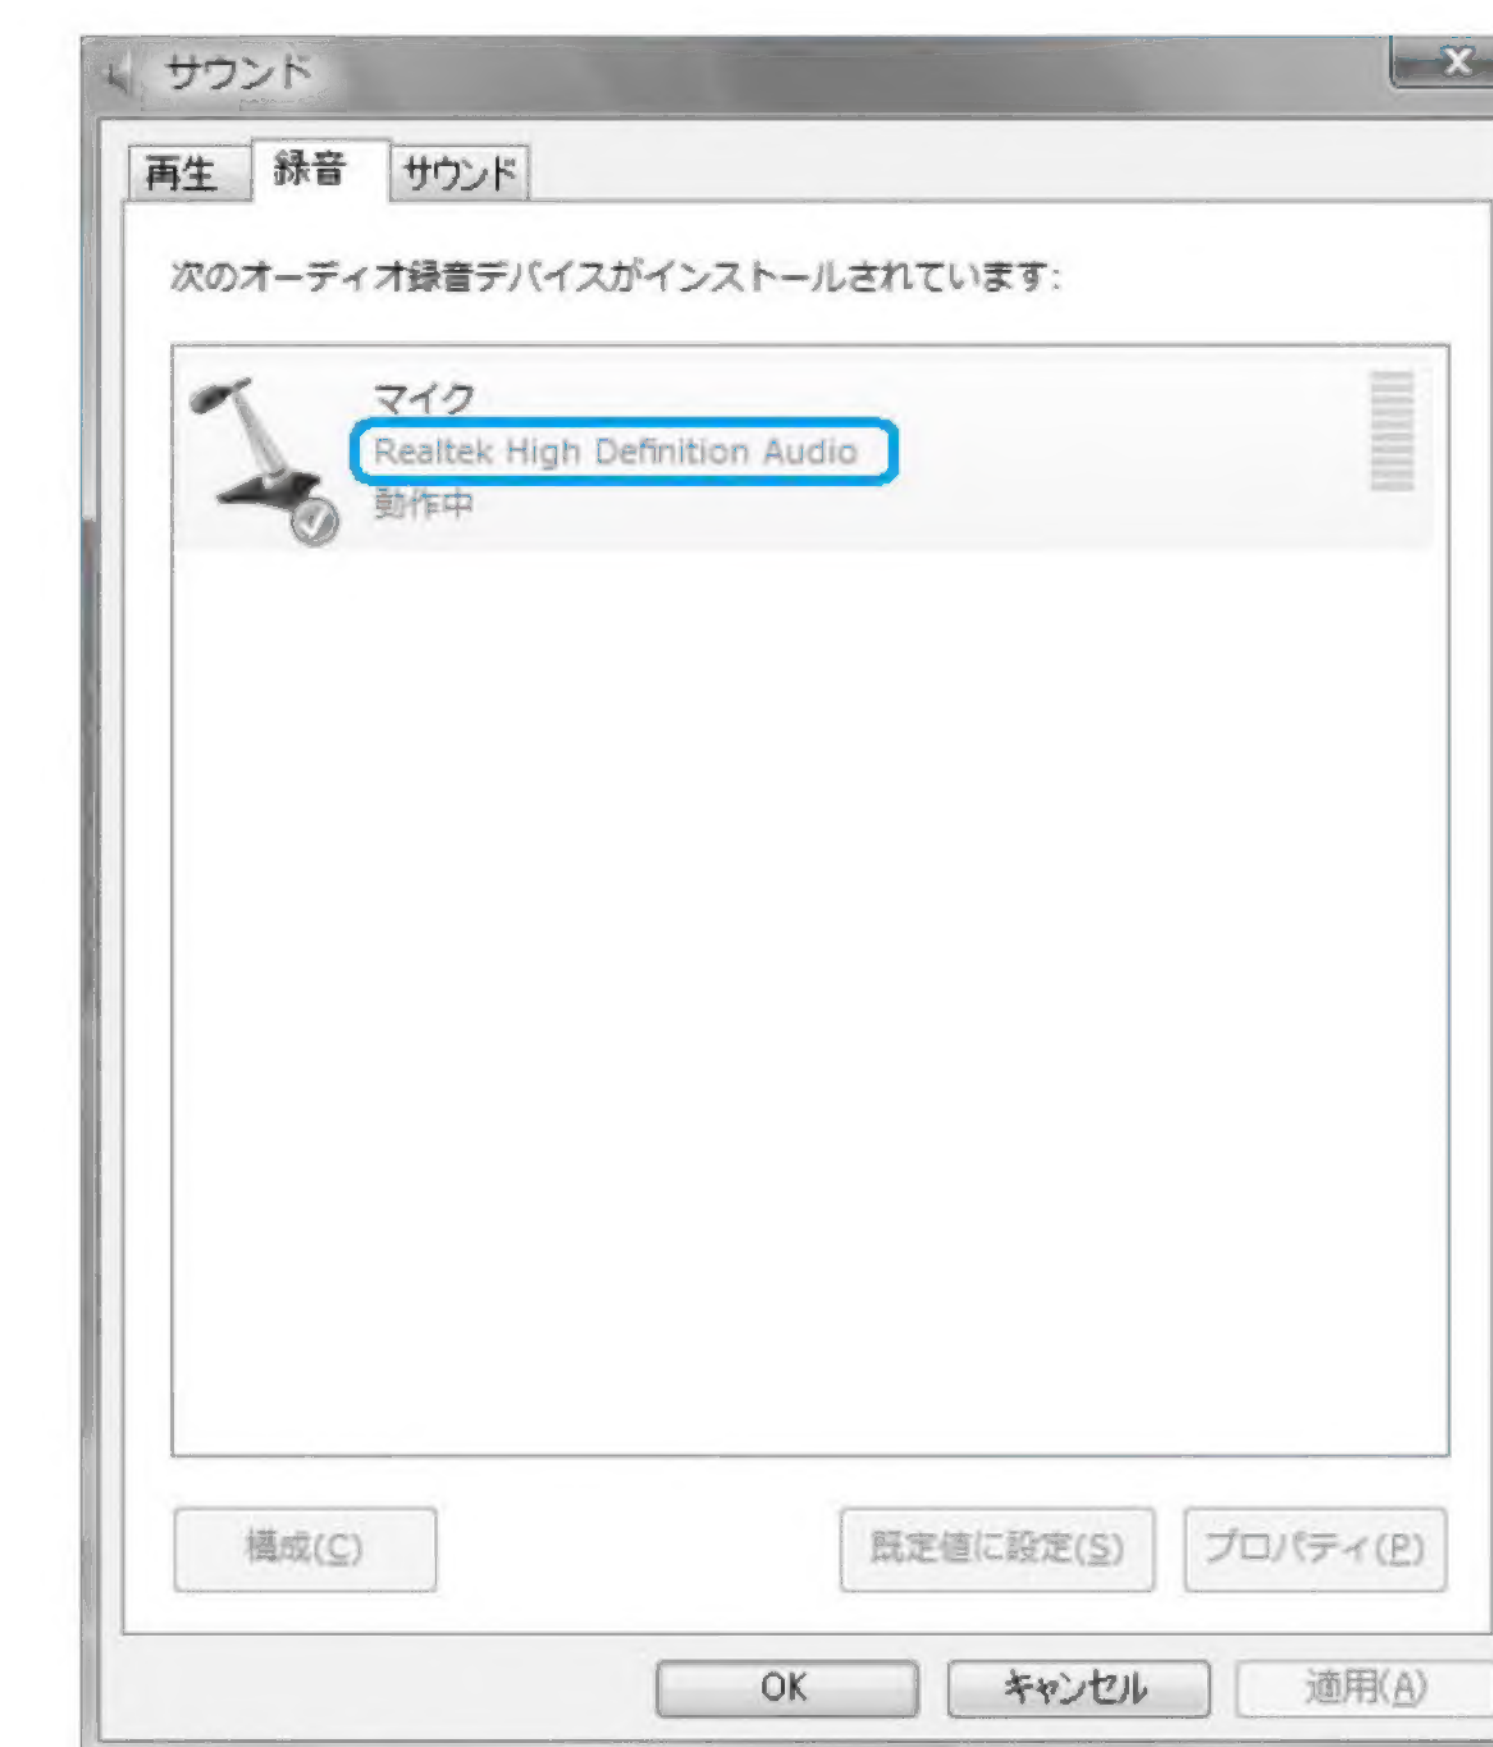

3 「マイク動作中」の項目をダブルクリックしてください。「マイクのプロパティ」ウィンドウが開きます。



4 「レベル」タブを選択してください。録音ボリュームを変更できます。

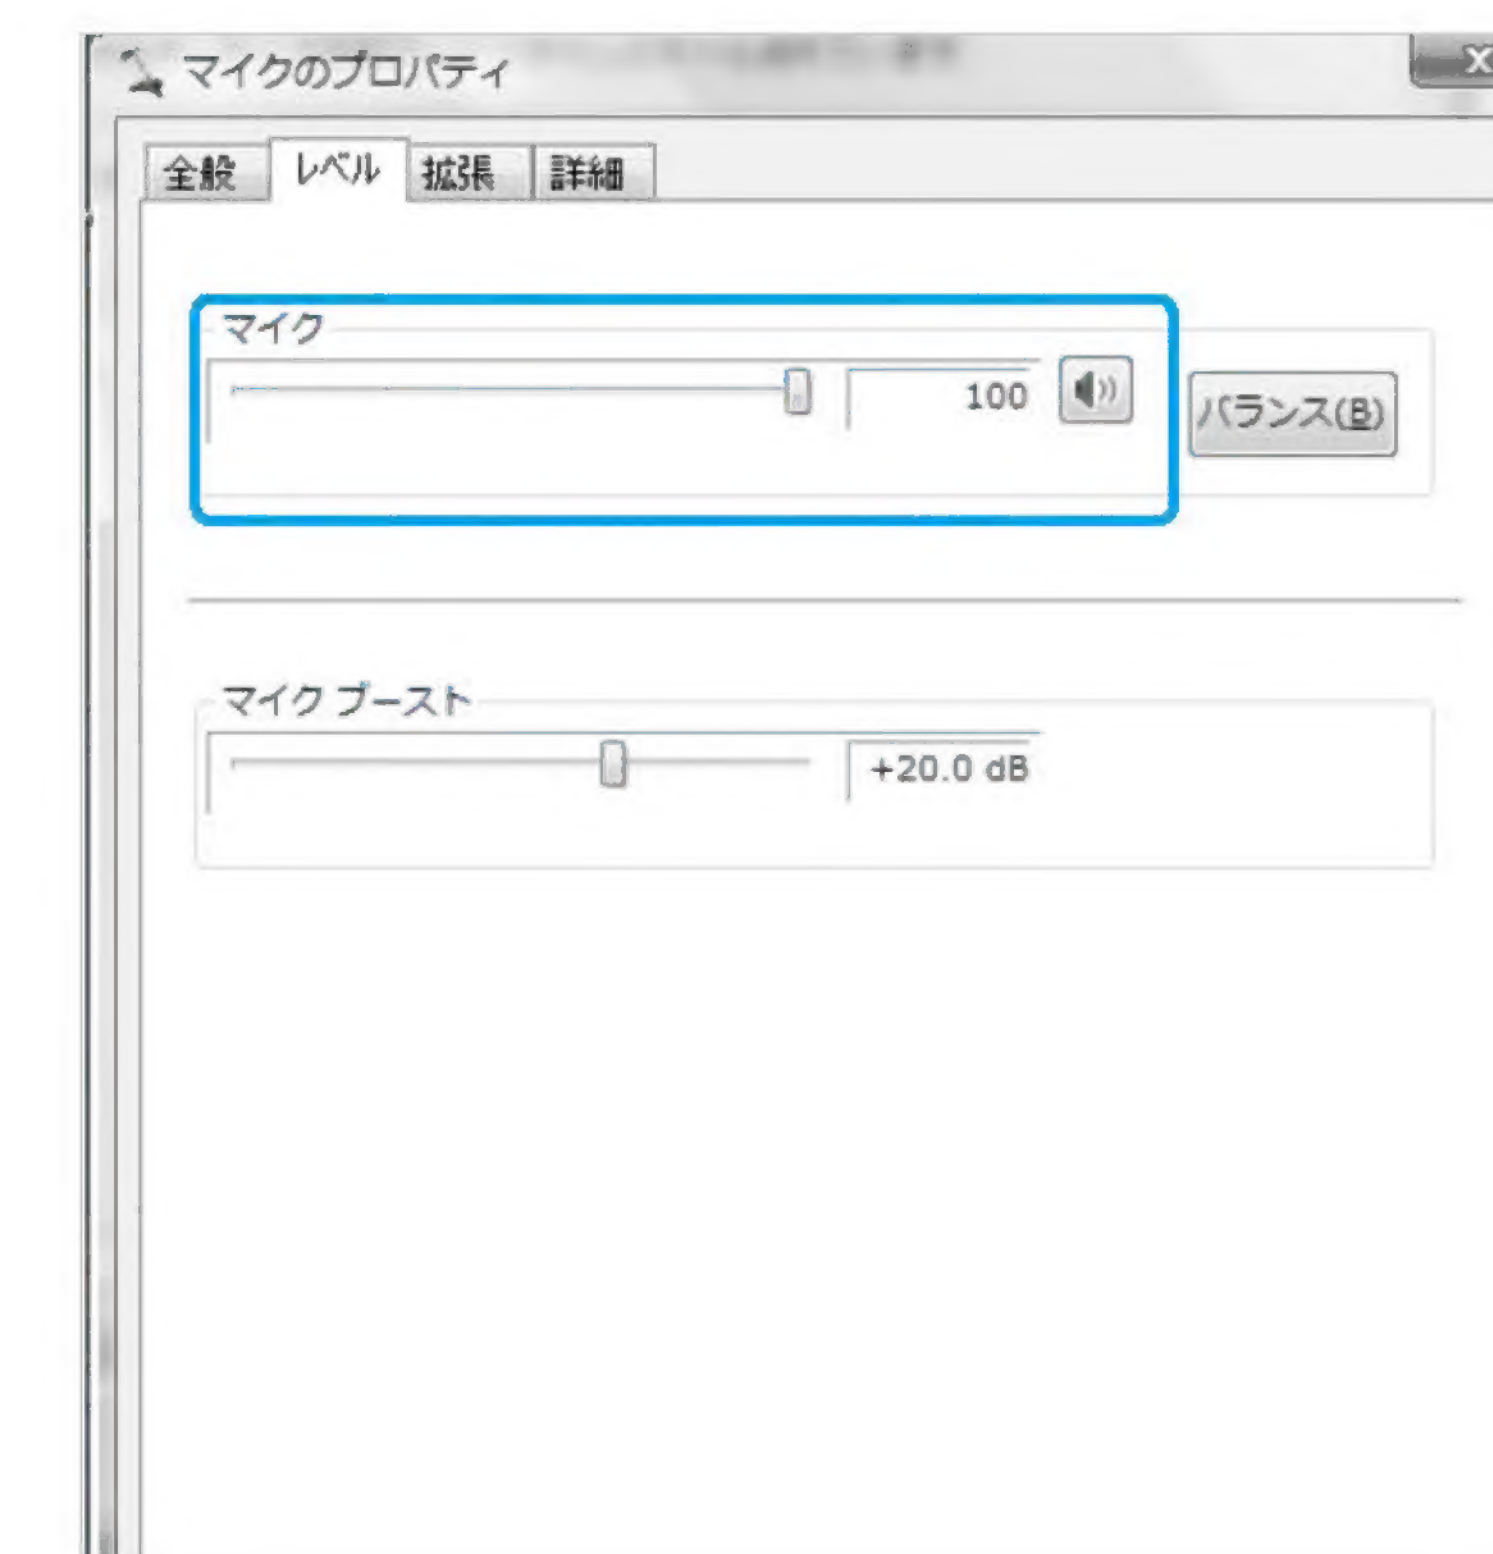

5 「パソコンの録音機能を確認する」 ➡P17 へ進み、適切に録音できるかを確認してください。※

※録音ボリュームを上げても声が小さい場合は4の画面にて「マイクブースト」のレベルを上げて(つまみを右に移動させて)ください。

Sigmatel High Definition Audio の場合

1 「マイク (バック) 動作中」の項目をダブルクリックしてください。「マイク (バック) のプロパティ」ウィンドウが開きます。



2 「レベル」タブを選択してください。録音ボリュームを変更できます。



3 「パソコンの録音機能を確認する (Windows Vista・7の場合)」へ進み、適切に録音できるかを確認してください。※

※録音ボリュームを上げても声が小さい場合は 2 にて「カスタム」タブを選択し「マイクブースト」のチェックボックスにチェックを入れて、再度音量を確認してください。

役立つ操作


5

パソコンの録音機能を確認する

お使いのパソコンで正常に録音できるかは、Windows の「サウンドレコーダー」で確認します。

Windows XP の場合

[スタート] ボタン ➡ [すべてのプログラム] ➡ [アクセサリ] ➡ [エンターテインメント] ➡ [サウンドレコーダー] を選択し、「サウンドレコーダー」ウィンドウを開きます。

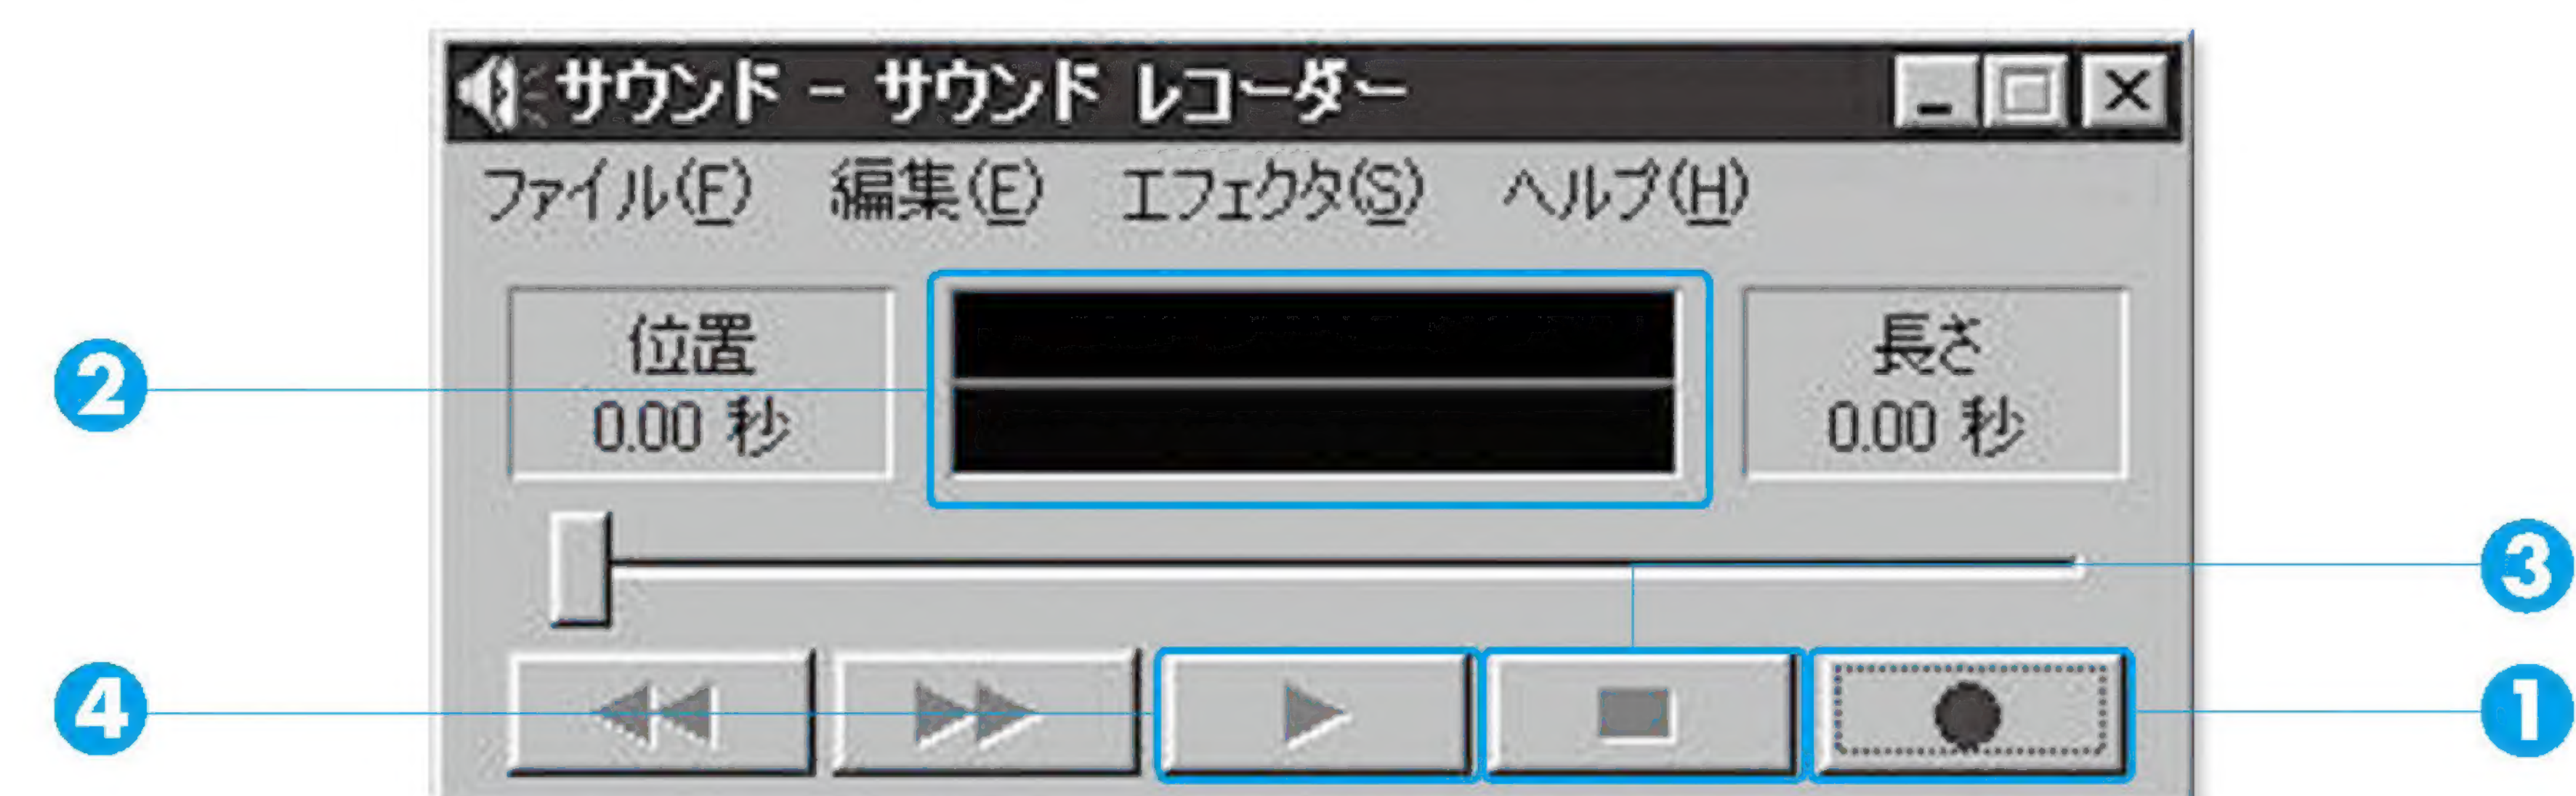

- 1 録音ボタンをクリックして、マイクに向かって何か話します。(上図①)
- 2 声に合わせて緑色の波形が現れれば、録音されています。(上図②)
- 3 録音ボタンをクリックし、録音を停止します。(録音ボタンをクリックして巻き戻してください。)(上図③)
- 4 再生ボタンをクリックして再生し、クリアな音声で録音できているか確認してください。(上図④)

●「サウンドレコーダー」で録音できない場合

パソコンの録音機能そのものに問題がある可能性があります。販売店もしくはお使いのパソコンのメーカーへお問い合わせください。

●「サウンドレコーダー」で録音できたが、＜ビーゴ グローバル＞ではうまくいかない場合は、➡P.27 の対応を確認してください。

注意


必ずヘッドホンマイクを接続してから行ってください。接続のしかたは、➡P.10

Windows Vista・7の場合

- 1 「スタート」ボタン ➡ 「すべてのプログラム」 ➡ 「アクセサリ」 ➡ 「サウンドレコーダー」の順に選択します。
- 2 サウンドレコーダーが起動します。「録音の開始」を選択し、テスト録音を行ってください（何かお話しください）。



- 3 「録音の停止」ボタンをクリックし、テスト録音を終了してください。
- 4 録音ファイル名とファイル保存先を指定するウィンドウが表示されます。ファイル名と保存先を任意で指定し「保存」ボタンをクリックしてください。

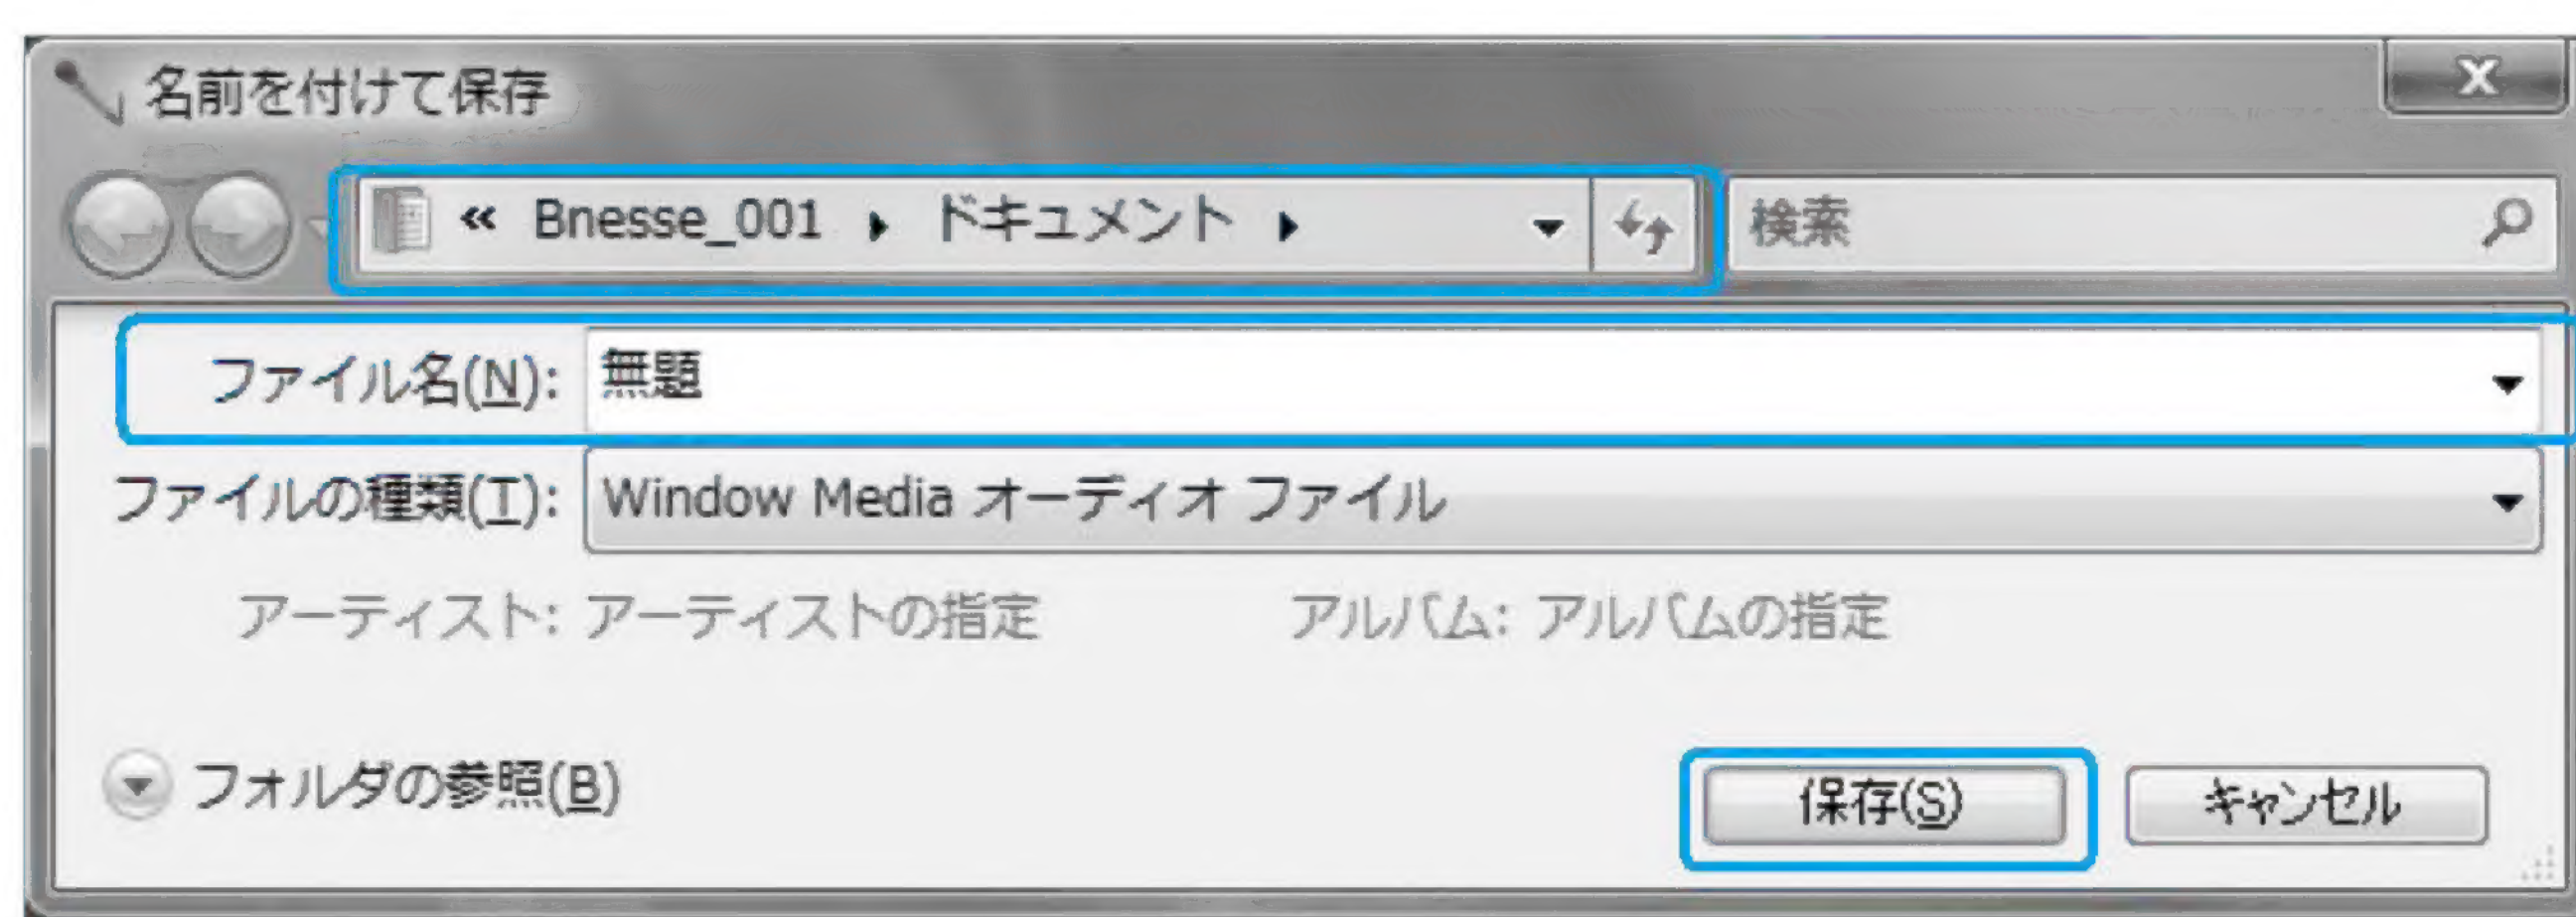

※保存先やファイル名を特に指定しなかった場合は、「ドキュメントフォルダ」に「無題」という名前で保存されています。
[スタート]ボタン ➡ [ドキュメント]の順に選択するとあります。
音量が小さすぎたり大きすぎる場合は、「録音ボリュームを設定する (Windows Vista・7の場合)」 ➡ P.15 にて再設定を行ってください。

- 5 4で保存した録音ファイルをダブルクリックし、正しく再生されているか確認してください。※